

ゲーム機をご利用の場合

ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSi LL の設定


ここでは、ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSi LL の設定方法についてご説明します。
設定は、実際に eO モバイル Wi-Fi スポットのエリア内で行うことを前提にしています。

! ご利用には「ニンテンドー DSi ブラウザー」が必要です。「ニンテンドー DSi ブラウザー」は 2009 年秋以降出荷の DSi 本体には内蔵されています。内蔵されていない場合は、DSi ショップで無料ダウンロードしていただけますので、お客様ご自身であらかじめご用意ください。


インターネットの接続設定




「ニンテンドー DSi メニュー」から「本体設定」をタッチします。

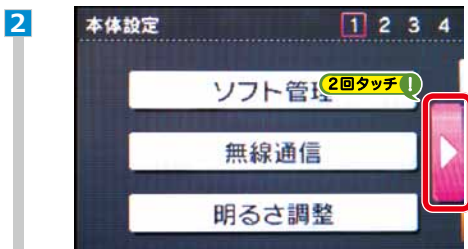


画面右側の「▶」を 2 回タッチします。

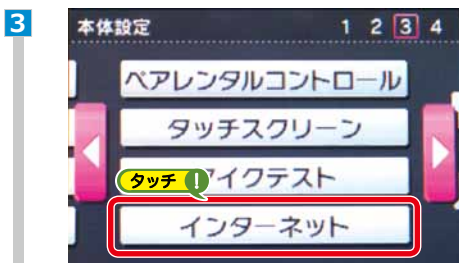

「インターネット」をタッチします。

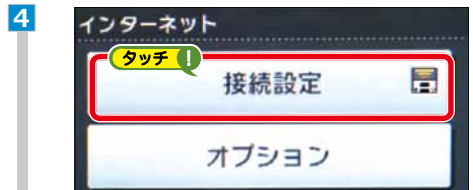

「接続設定」をタッチします。

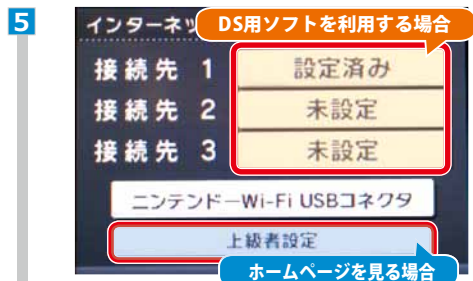


【ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応の DS 用ソフトを利用する場合】

「接続先 1～3」から、未設定の接続先を選択してタッチします。7 へお進みください。

【DSi ブラウザーでホームページを見る場合】

「上級者設定」をタッチします。6 へお進みください。


(上級者設定は、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応の DS 用ソフトでは利用できません)

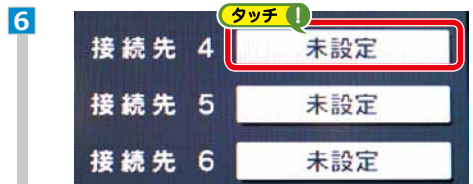

「未設定」をタッチします。



「アクセスポイントを検索」をタッチします。

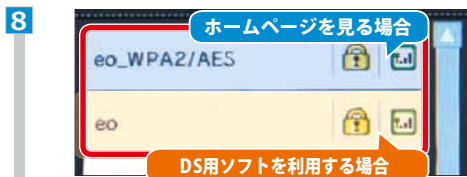


【ニンテンドー Wi-Fiコネクション対応の DS用ソフトを利用する場合】

「eo」をタッチします。

【DSiブラウザーでホームページを見る場合】

「eo_WPA2/AES」をタッチします。

ご利用のスポットによっては、高セキュリティの無線接続に対応していない場合があります。一覧に「eo_WPA2/AES」が表示されない場合は、「eo」をタッチしてください。

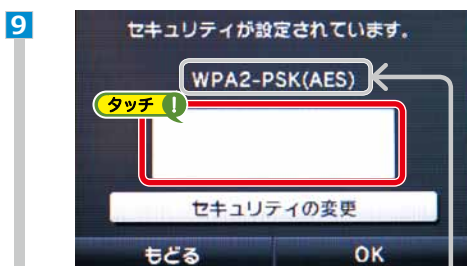

「入力欄」をタッチします。

8 で「eo」を選択した場合は、「WEP」と表示されます。




「A」をタッチします。

EOモバイル Wi-Fiスポット登録証記載の「暗号化キー（セキュリティキー）」を入力します。


「OK」をタッチします。

アルファベットには大文字と小文字の区別がありますのでご注意ください。

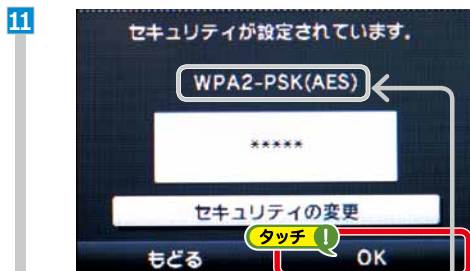

「OK」をタッチします。


8 で「eo」を選択した場合は、「WEP」と表示されます。

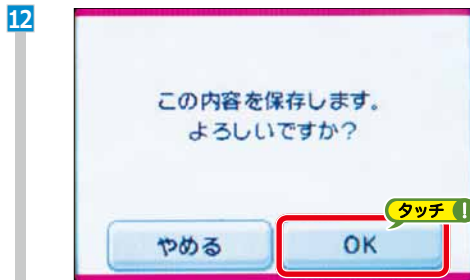


「OK」をタッチします。




「OK」をタッチします。

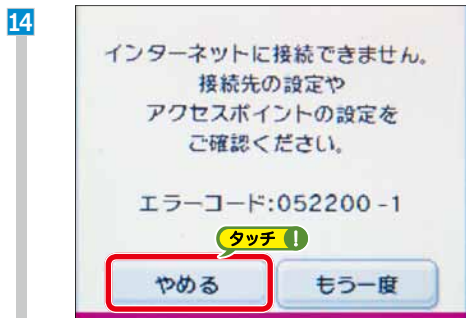


エラー画面が表示されますが、そのまま「やめる」をタッチします。

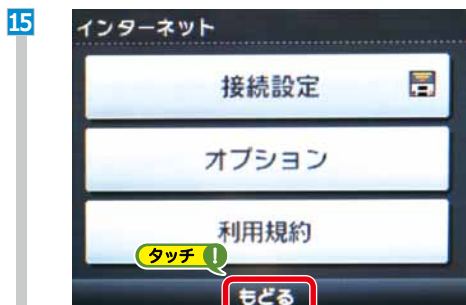

「もどる」をタッチします。

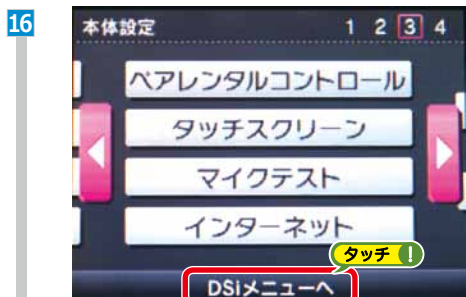

「DSiメニューへ」をタッチします。

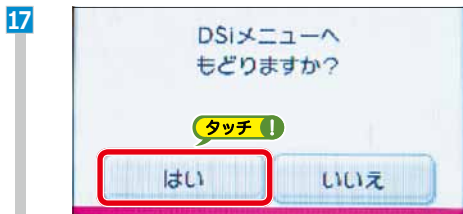


「はい」をタッチします。



「ニンテンドーDSiブラウザー」をタッチします。


！ニンテンドーDSiブラウザーは2009年秋以降出荷のDSi本体には内蔵されています。内蔵されていない場合は、DSiショップで無料でダウンロードしていただけます。

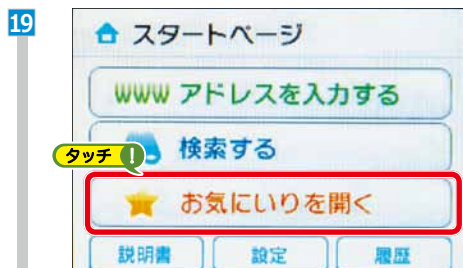

「お気に入りを開く」をタッチします。



任意のホームページをタッチします。

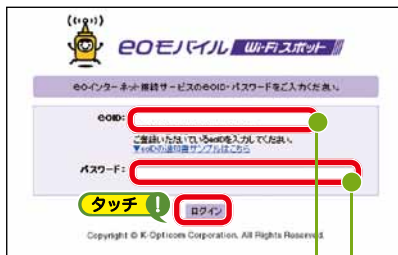

自動的にeOモバイルのログイン画面が表示されます。
各項目を入力します。

eoID………… eoID通知書※記載の「初期eoID」
パスワード… eoID通知書※記載の「初期eoID
パスワード」
を半角英数小文字でそれぞれ入力

※ eoID通知書の記載内容をご覧ください。ご了承ください。



※すでにeoID・eoIDパスワードをご利用されている方は、ご利用中のeoID・eoIDパスワードをご入力ください。

以上を入力後、「ログイン」をタッチします。



eOモバイルのポータル画面が表示されることを確認します。
これでインターネットへの接続は完了です。

【ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のDS用ソフトを利用する場合】

ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のDS用ソフトを利用する場合は、ニンテンドーDSiブラウザを終了し、ソフトを起動してください。

【DSiブラウザでホームページを見る場合】

「★」をタッチして、任意のホームページを表示させます。

次回以降インターネットに接続するには？



「ニンテンドーDSiブラウザ」をタッチします。
『インターネットの接続設定』の19から22をご参照のうえ、eOモバイルのポータル画面が表示できれば、インターネットへの接続は完了です。

ご利用のスポットによっては、高セキュリティの無線接続に対応していない場合があります。以前は正常に接続できたにもかかわらず、ログイン画面が表示されない場合は、もう一度はじめてから設定を行っていただき、『インターネットの接続設定』の5で【ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のDS用ソフトを利用する場合】へお進みください。