

# eo光テレビチューナーかんたん操作表

## ①準備

切り替えスイッチをテレビ位置に選択しテレビの電源を入れる。

入力切換でSTB映像が表示されるチャンネルに合わせる。



## ②切り替えスイッチをSTB位置に選択し電源を入れる



参考：STB／テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換えると黄色枠内の基本的なテレビ操作をすることができます。

※STBリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をする場合には事前にメーカー設定が必要となります。詳しくは取扱説明書の102ページをご参照願います。



## ③観たい放送を選択

**地上**：地上デジタル放送

(※地上アナログ放送はテレビのリモコンで選択)

**BS**：BSデジタル放送 (Bから始まるチャンネル)

**CATV**：CS放送 (1回押すとCから始まるチャンネル)

(2回押すとJから始まるチャンネル)



## ④チャンネル番号入力よりチャンネル選択する場合は以下の例に習ってボタンを押す

・地上デジタル放送の8ch (関西テレビ) の場合

**地上** → チャンネル番号入力 → 10 記号 → 8 TUV → 1 @.

・BSデジタル放送の103ch (NHKデジタルハイビジョン) の場合

**BS** → チャンネル番号入力 → 1 @. → 10 記号 → 3 DEF

・CS放送のC220ch (ショップチャンネル) の場合

**CATV** → チャンネル番号入力 → 2 か ABC → 2 か ABC → 10 記号

・CS放送のC724ch (アニマックス) の場合

**CATV** → チャンネル番号入力 → 7 ま PQRS → 2 か ABC → 4 た GHI

※eo光テレビチューナーとは、デジタルセットトップボックス(STB)のことです。

# 番組の録画設定をしましょう!

⚠ 設定だけでは録画できません!!

## ①準備


STBの位置を確認する。



② 番組表 を押し、画面に番組表を表示させる。

③ 録画したい番組を矢印で選択し、  
決定 を押す。


※選択した番組が黄色になる。

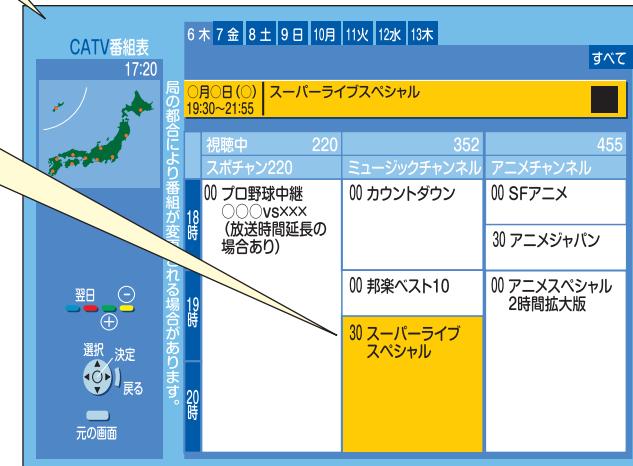

⑥ 元の画面 を押し、  
STB画像を表示させて終了。

④ 「予約する」を選び、決定 を押す。

⑤ 「予約方式」が「録画」、「録画機器」が「--」になっていることを確認し、「予約する」を選び、決定 を押す。

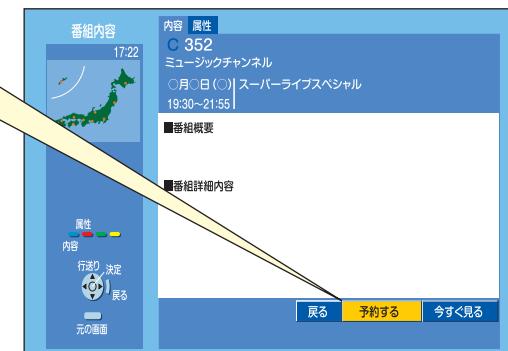

⑦ 上記の後に、お客様所有の録画機器も録画の設定をしていただかないと録画ができませんので、ご注意願います。

