


eO無線LAN中継機の設置と電波状況について

「設置位置について」で探した場所のコンセントに、eO無線LAN中継機を設置してください。
設置後、eO無線LAN中継機のランプ状態をご確認ください。

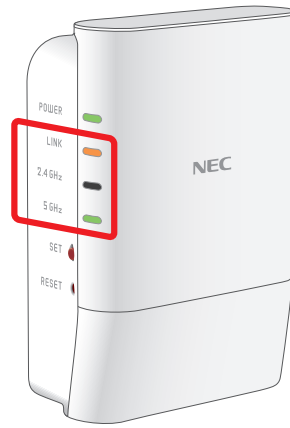

「LINK」ランプが緑で点灯している場合	「LINK」ランプが橙で点灯している場合
2.4GHzの規格でブロードバンドルーターと接続しています。 「2.4GHz」ランプの色が緑か橙であれば、ブロードバンドルーターの電波が十分に届いています。 赤色の場合は電波が弱い状態のため、利用中に接続が不安定になる可能性があります。	5GHzの規格でブロードバンドルーターと接続しています。 「5GHz」ランプの色が緑か橙であれば、ブロードバンドルーターの電波が十分に届いています。 赤色の場合は電波が弱い状態のため、利用中に接続が不安定になる可能性があります。

以上でeO無線LAN中継機の設置と設定は完了です。
不明な点がございましたら、下記のeOサポートダイヤルまでお問い合わせください。

☎ お電話でのお問い合わせ

eOサポートダイヤル <受付時間/年中無休9:00~21:00>

● eO光電話・LaLa Callから（通話料無料）

	戸建て	マンション
eO光ネットの各種操作・設定・ご利用トラブル	1131	1132
eO光ネットのサービスの変更・ご確認	1572	1573
その他のお問い合わせ	151	

オペレーター
直通!

● その他のお電話から

0120-919-151 （携帯電話からもご利用いただけます）
050-7105-6333 （他社IP電話から）

※登録証をご用意の上、お問い合わせください。電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
※お問い合わせいただきました内容は、お客さま対応の品質の維持・向上のため、録音させていただいております。
※eO光パートナーサービスをご利用のお客さまは、eO光パートナーへお問い合わせください。



eO無線LAN中継機設定ガイド

eOサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本紙をご覧いただき、eO無線LAN中継機の設定を行ってください。



OPTAGE


初期設定方法(WPS)

ここでは、WPS機能を使ったeO無線LAN中継機の初期設定方法をご案内します。


※本紙では親機にeO光多機能ルーターを使用した案内を掲載しております。WPSボタンの名称や、ランプの挙動が異なる場合は、ご利用のブロードバンドルーターの説明書をご確認ください。

ご利用のブロードバンドルーターがWPS機能に対応していない場合は、Web (<https://support.eonet.jp/setup/extender/>) をご覧ください。

- 1** ご利用のブロードバンドルーターの近くでeO無線LAN中継機をコンセントに差し込みます。「POWER」ランプが緑点灯するまでお待ちください。

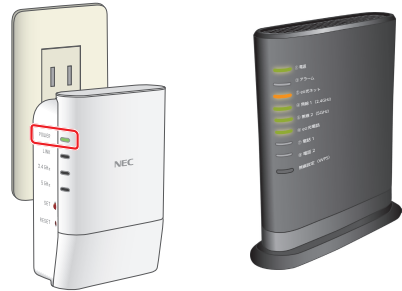

- 2** eO無線LAN中継機の「SET」ボタンを長押しします。「Power」ランプが緑点滅したらボタンから手をはなします。

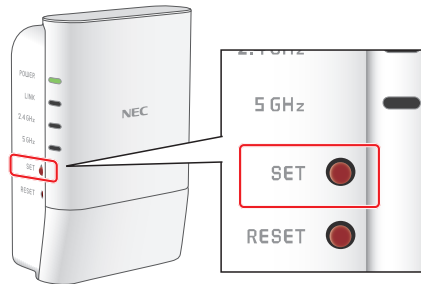


- 3** ブロードバンドルーターの「無線設定(WPS)」を長押しします。「電源」ランプが橙点滅したら、ボタンから手をはなします。WPSボタンの名称や、ランプの挙動が異なる場合は、ご利用のブロードバンドルーターの説明書をご確認ください。



- 4** ブロードバンドルーターの「電源」ランプとeO無線LAN中継機の「POWER」ランプが緑点灯になるまでお待ちください。



- 5** eO無線LAN中継機の「LINK」ランプが橙または緑で点灯状態になれば、設定は完了です。

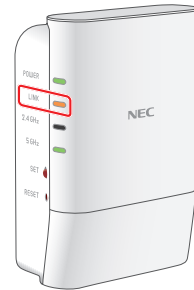

- 6** eO無線LAN中継機を設置したい場所に差し替えてご利用ください。設置位置については次のページのご案内をご覧ください。




2

eO無線LAN中継機の設置位置のご案内

A eO無線LAN中継機無しの場合



B eO無線LAN中継機を設置した場合

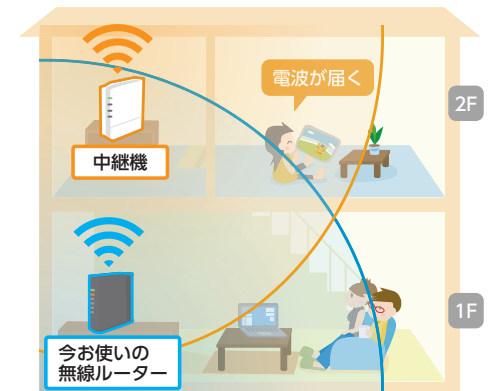

無線 (Wi-Fi) の電波は無線ルーターを中心に ① のように広がっています。

B のように無線ルーターの電波が届く範囲に eO 無線 LAN 中継機を設置することで、より広い範囲で無線 LAN を利用できるようになります。

設置位置について

- 1** eO無線LAN中継機を設置する場所を探します。

スマートフォンやパソコンを使って電波を確認し、「今お使いのブロードバンドルーター」の電波をキャッチできる場所かつ、電波状況の良い場所を探してください。


画像は一例です。端末によって異なります。



- 2** ①で探した場所にeO無線LAN中継機を設置します。

下図の設置例を参考に、ご利用環境に合った設置位置をご確認ください。

親機と利用したい場所が別フロアにある場合

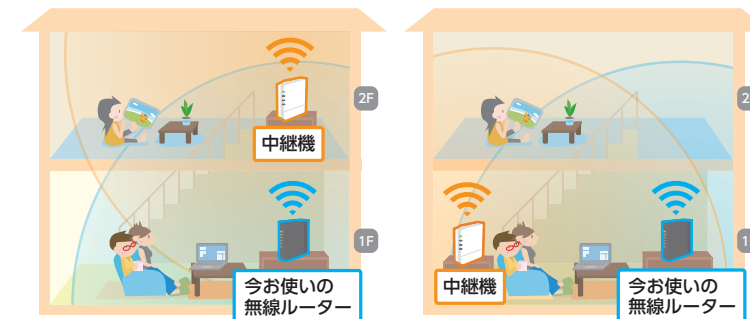

3

親機と利用したい場所が同じフロアの場合



次のページへ