

こころ、はずむ。

eo

EO無線LAN中継機 (BUFFALO WEX-1166DHPL) の初期設定方法 (WPS)


eoサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
WPS機能を使ったEO無線LAN中継機の初期設定方法をご案内します。

※本紙では親機にeoホームゲートウェイ/eo光多機能ルーターを使用した案内を掲載しております。WPSボタンの名称や、ランプ状態が異なる場合は、ご利用のブロードバンドルーターの説明書をご確認ください。


ご利用のブロードバンドルーターがWPS機能に対応していない場合は、Web (<https://support.eonet.jp/e/250042/>) をご覧ください。



1 ご利用のブロードバンドルーターの近くでEO無線LAN中継機をコンセントに差し込みます。コンセントに差し込んでから約1分後、ランプが以下の状態になるまでお待ちください。

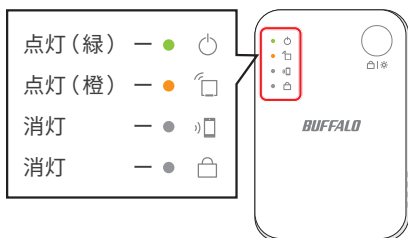


2 EO無線LAN中継機の「WPS」ボタンを約2秒以上長押しします。「WPS」ランプが2回ずつ緑点滅したらボタンから手を放します。

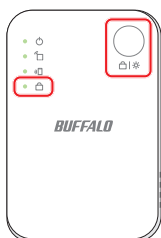

3 eoホームゲートウェイ/eo光多機能ルーターの「無線設定 (WPS)」を長押しします。「電源」ランプが橙点滅したら、ボタンから手をはなします。

その他のブロードバンドルーターをご利用の場合は、説明書等でWPSを用いた設定方法をご確認ください。

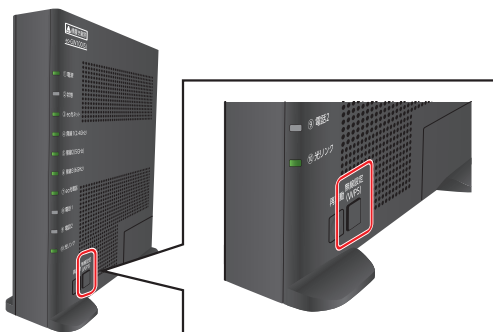


※画像はeoホームゲートウェイです。

4 eoホームゲートウェイ/eo光多機能ルーターの「電源」ランプが緑点灯になるまでお待ちください。その他のブロードバンドルーターをご利用の場合は、説明書等でランプ状態をご確認ください。



※画像はeoホームゲートウェイです。

5 約2-3分待ちます。EO無線LAN中継機のランプが以下の状態になれば、設定は完了です。
※一番下のランプ (WPS) は設定完了5分後消灯となります。

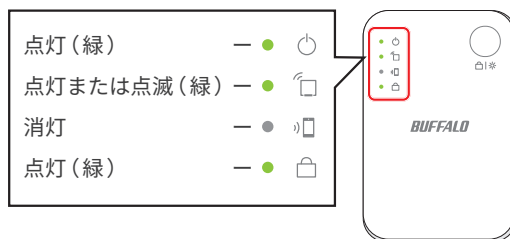

6 EO無線LAN中継機を設置したい場所に差し替えてご利用ください。電波状況については裏面のご案内をご覧ください。




eO無線LAN中継機の電波状況について

ご希望の場所のコンセントに、eO無線LAN中継機を設置してください。
設置後、eO無線LAN中継機のランプ状態をご確認ください。

①親機接続ランプ

ブロードバンドルーターとの通信状態をあらわしています。

点灯（緑）	ブロードバンドルーターとの通信状態が良好なとき
ゆっくり点滅（緑）	ブロードバンドルーターとの通信状態が良好ではないが、通信は可能なとき
高速点滅（緑0.2秒間隔）	ブロードバンドルーターとの通信状態が悪いとき
点灯（橙）	ブロードバンドルーターとの接続設定を行っていないとき
消灯	ブロードバンドルーターとの接続設定後にWi-Fi接続していないとき、およびランプ消灯設定時

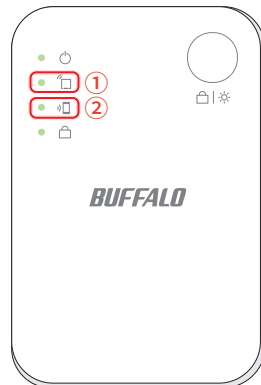

②子機接続ランプ

パソコンやスマートフォンなどと本製品との無線接続状態をあらわしています。

点灯（緑）	パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき
消灯	パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき、およびランプ消灯設定時

無線の通信状態が良くない場合は設置場所を変更いただき、通信状態が良い場所をお探してください。
設置場所について詳しくはWeb (<https://support.eonet.jp/e/250041/>) の案内をご確認ください。



以上でeO無線LAN中継機の設置と設定は完了です。
不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先一覧からお問い合わせください。

お問い合わせ

〈お電話不要でかんたんにお問い合わせ〉

LINEやチャットなどで、**時間や場所を問わず、いつでも気軽に**お問い合わせいただけます。

※チャット受付時間：自動応答 24時間、オペレーター 9:00～21:00



スマホから
アクセス!



お問い合わせ先一覧 → <https://support.eonet.jp/e/200005/>