

録画機能付e0光テレビチューナーかんたん操作表 TZ-DCH9810

詳しくは、ご加入時にお渡しいたしました、取扱説明書をご参照ください

準備：テレビの電源を入れる。入力切換で、e0光テレビが表示されるチャンネルに合わせる

e0光テレビの放送を見る

①～③の手順に従って操作してください

①電源を入れる

②見たい放送を選択

地上：地上デジタル放送 BS：BSデジタル放送
CATV：CS放送

ボタンを押すごとに、下記のチャンネルに切りかわります
C___：CS放送（月極契約チャンネル）

③見たいチャンネルを選ぶ

3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

- <例> CS放送のC826ch (QVC) の場合
3桁入力 → 8 や TUV → 2 か ABC → 6 は MNO
- <例> BSデジタル放送の103ch (NHK BSプレミアム) の場合
3桁入力 → 1 あ @ . → 10 記号 → 3 さ DEF
- <例> 地上デジタル放送の10ch (読売テレビ) の場合
3桁入力 → 1 あ @ . → 10 記号 → 1 あ @ .



これらの操作をする時は、必ずスイッチを下側へ!!

EPG(電子番組ガイド)を見る

①～④の手順に従って操作してください

①電源を入れる

②番組表 ボタンを押す

③決定 ボタンで放送番組を選ぶ



④決定 ボタンを押す

16:9 1080i : ハイビジョン放送 4:3 480i : 標準放送



*e0光テレビチューナーとは、デジタルセットトップボックス (STB) のことです。



録画機能付eO光テレビチューナーかんたん操作表 TZ-DCH9810

詳しくは、ご加入時にお渡しいたしました、取扱説明書をご参照ください

録画予約する

①～⑥又は⑦の手順に従って操作してください

①電源を入れる

② **番組表** ボタンを押す

③ **地上 BS CATV** ボタンで放送を選ぶ

④ **決定** ボタンで録画する
放送番組を選ぶ



かんたん予約

毎週予約*

⑤ **赤** ボタンを押す

かんたん予約完了
(内蔵ハードディスクに保存されます)



予約が完了すると
予マークが現れます。

⑤ **決定** ボタンを押す

⑥ 「番組予約へ」を選ぶ

決定 ボタンを押す

⑦ 「毎週予約する」を選ぶ

決定 ボタンを押す

毎週予約完了

※毎週予約とは
放送日や放送時間が一定でないシリーズものの
番組を自動的に毎週予約設定します

【参考】別冊「eO光テレビご利用ガイド」やeOユーザーサポート (<https://support.eonet.jp/e/190015/>) にて、わかりやすく解説しています。

録画番組を再生・消去する

①～⑤又は⑥の手順に従って操作してください

①電源を入れる

② **録画一覧** ボタンを押す

③ **決定** ボタンで、録画した番組を選ぶ




録画可能な残時間の目安

再生する

消去する

④ **決定** ボタンを押す
番組が再生されます

再生中はこれらのボタンが使用可能です。

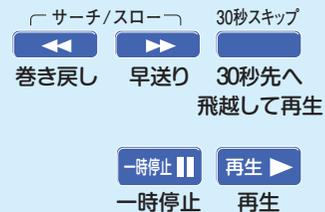

⑤ 視聴を停止する

停止 ボタンを押す。

録画・再生編




④ **S** 「サブメニュー」
ボタンを押す

⑤ 「番組消去」が選択
されている



決定
ボタンを押す

⑥ **決定** ボタンで
「はい」を選ぶ

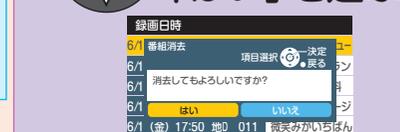

決定 ボタンを押す

これらの操作をする時は、必ず
スイッチを下側へ!!



【注意事項】

録画機能付eO光テレビチューナーの利用に際して、正常に録画・編集ができなかった場合の補償、録画・編集した内容の損失、および直接、間接損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。また本機を点検・修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も)においても同様です。