


eoスマートリンクサービスをご利用いただくまでの初期設定方法についてご説明します。

## 1 端末の初期設定とGoogleアカウントの作成方法

1

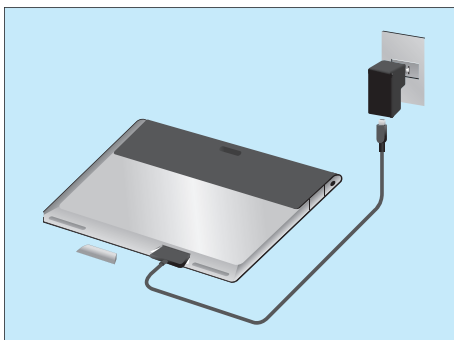


本体裏側下部のカバーを外し、付属のUSBケーブルで、ACアダプターと接続します。ACアダプターをコンセントにつないでください。



取り外したカバーは必ず大切に保管してください。本体の防滴機能が有効になるのは、カバーが閉じた状態であることが条件です。

2

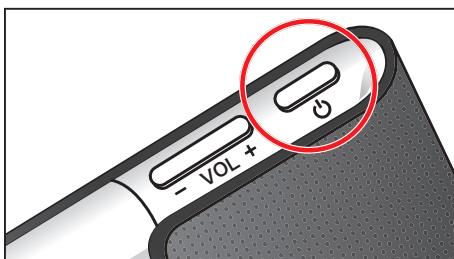


本体の右側にある電源ボタンを、約3秒間、画面が表示されるまで押し続けます。

3




「日本語」が選択されていることを確認し、「次へ」をタップします。

4

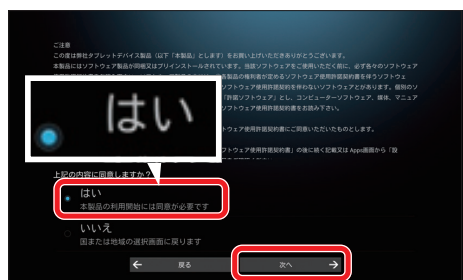

内容をご確認いただき、「はい」をタップしてチェックを入れます。「次へ」をタップします。

5

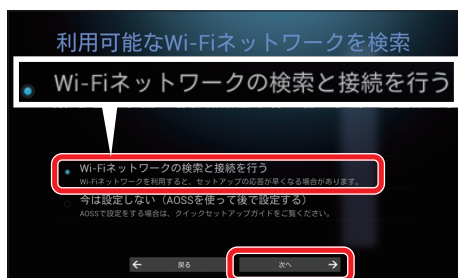

「Wi-Fiネットワークの検索と接続を行う」をタップしてチェックを入れます。  
「次へ」をタップします。

6



一覧から、ご利用の無線ルーターの「ネットワーク名(または「SSID」)」をタップします。




「パスワードを表示する」をタップして、  
ご利用の無線ルーターの「暗号化キー(無線  
接続用パスワード)」を入力し、「接続」を  
タップします。



### ネットワーク名(SSID)または暗号化キー (無線接続用パスワード)がご不明な場合


ご利用の無線ルーターのネットワーク名と暗号化キーの初期値は、無線ルーター本体の側面か底面に記載されています。

※eO光多機能ルーターの無線ルーター機能をご契約の場合は、本体同梱の「eO光多機能ルーター設定情報シート」に記載されています。

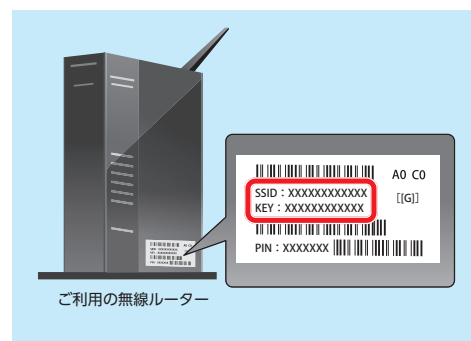

- 名称はご利用の無線ルーターによって異なります。  
※「ネットワーク名」は、「SSID」と記載されている場合もあります。  
※「暗号化キー」は、「Key」「ネットワークキー」「PINコード」と記載されている場合もあります。
- お客さまで任意の値に変更されている場合は、変更後の値をご入力ください。

7

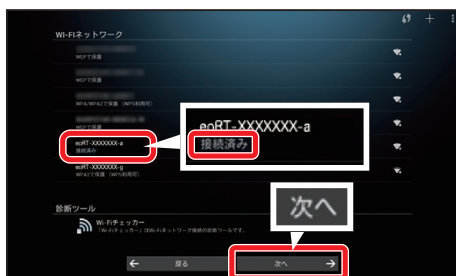

選択した「ネットワーク名(SSID)」に「接続済み」と表示されていることを確認し、「次へ」をタップします。



### もう一度手順6の画面が表示された場合

手順6で入力した「暗号化キー（無線接続用パスワード）」が間違っている可能性があります。  
もう一度、正しく入力していただき「接続」をタップしてください。

8



日付と時刻の設定へ進みます。  
「変更」をタップします。

9




「日付と時刻の自動設定」の右側をタップして **ON** に切り替えます。

「日本標準時」が表示されていることを確認し、「次へ」をタップします。



「日本標準時」以外の地域名が表示されている場合は、その地域名をタップして、表示された一覧から「日本標準時」を選択してください。

10

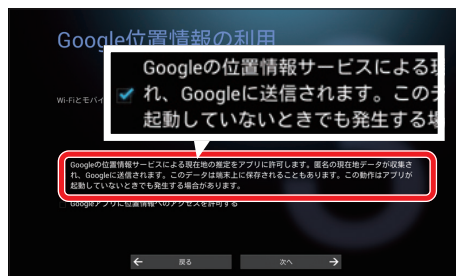

「Googleの位置情報サービスによる現在地の推定をアプリに許可します～」をタップし、チェックを入れます。




位置情報を通知しない場合は、チェックを入れずに「次へ」をタップします。  
※アプリやサービスによっては、位置情報を通知する設定にしていなくても使えるものがあります。

11



内容をご確認いただき、「同意する」をタップします。

12

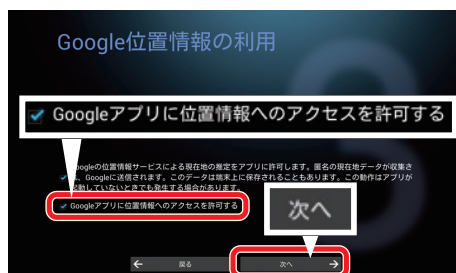

「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」をタップし、チェックを入れます。「次へ」をタップします。

13



Googleアカウントの取得を行いますので、「Google」をタップしてください。

14




「Googleアカウントを追加」の画面が表示されますので、「新しいアカウント」をタップします。




すでにほかの端末でご利用中の「Googleアカウント」を設定されると、同じ「Googleアカウント」を設定した端末間で、Gmailのメールボックス情報、カレンダーの予定、アプリマーケット「Google Play」の購入環境などが共有されますので、ご注意ください。

15

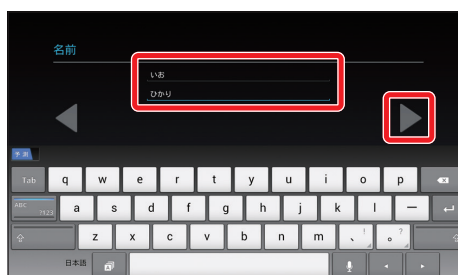


「姓」と「名」のそれぞれの入力欄をタップして、「お客様の氏名」を入力します。氏名は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字のどの表記でもかまいません。「▶」をタップします。

16

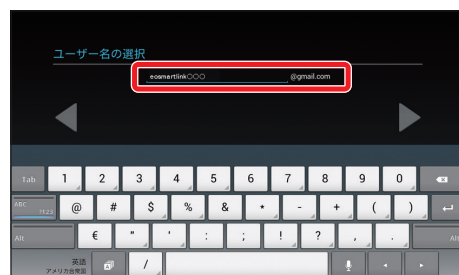


入力欄に「Googleアカウント名(Gmailのメールアドレス)に使用したい任意の文字列」を入力します。

17

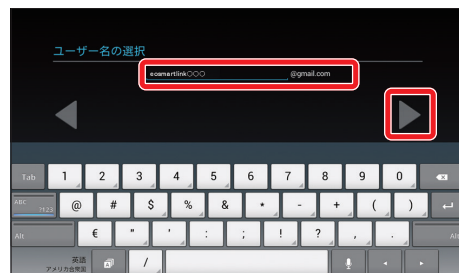


入力した文字列を次ページ手順18のメモ欄にお控えいただき、「▶」をタップします。

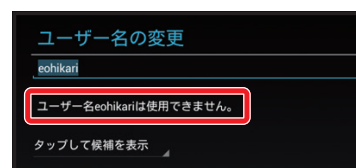

ここで「ユーザー名(入力した文字列)は使用できません。」と表示された場合は、入力したメールアドレスを、すでにほかのユーザーが使用しているか、使用できない文字を入力している可能性があります。もう一度、ご希望のメールアドレスを入力してください。入力後「再試行」をタップします。

18

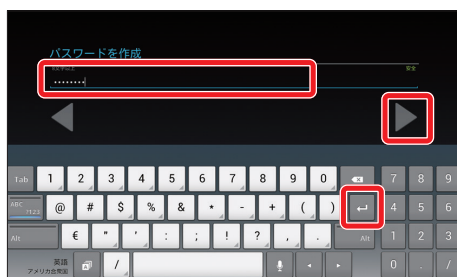

「パスワード」の入力欄に、「パスワードに使用したい任意の文字列」を入力します。キーボードの「[←]」をタップして「パスワードの再入力」欄に、もう一度同じ文字列を入力してください。「[▶]」をタップします。



パスワードは8文字以上の半角文字列で入力し、必ずお控えください。

設定されたGoogleアカウントおよびパスワードは、こちらのメモ欄にお控えください。

Googleアカウント


@gmail.com

パスワード

19




ここで入力する「予備のメールアドレス」と「質問の答え」は、Googleアカウントのパスワードを忘れた場合に必要になりますので、必ずお控えください。EOでは分かりかねますのでご注意ください。

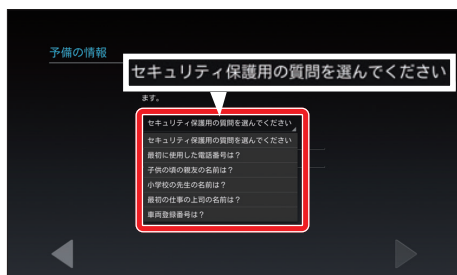

「セキュリティ保護用の質問を選んでください」をタップし、パスワードを忘れた場合に使用する質問を設定します。一覧から質問を選んで、タップします。

20

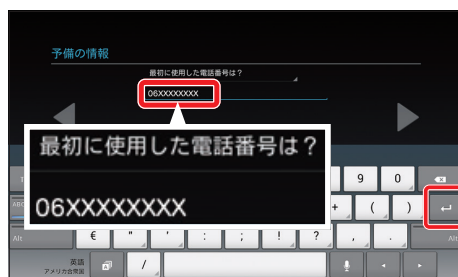

「回答」の入力欄に、手順19で選択した「質問の答え」を入力します。キーボードの「[←]」をタップします。



手順21 22の画面が表示されなかった場合は、手順23へお進みください。

21




「予備のメールアドレス」に「お客さまのメールアドレス」を入力し「[▶]」をタップします。




Googleアカウントのパスワードを忘れた場合などに、パスワードを再送信するためのアドレスです。EOのメールアドレスや携帯電話のメールアドレスなど、ご利用可能なメールアドレスを入力します。

22

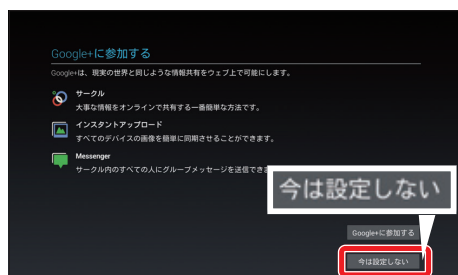


「今は設定しない」をタップします。表示されない場合は手順23に進んでください。

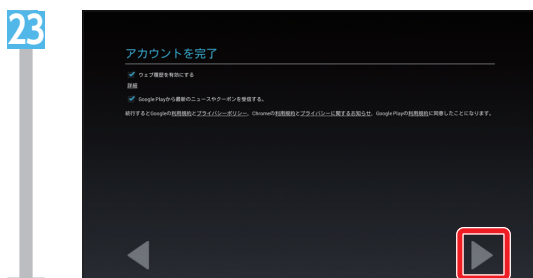

内容をご確認いただき、「▶」をタップします。

💡 手順24の画面が表示されなかった場合は、手順25へお進みください。

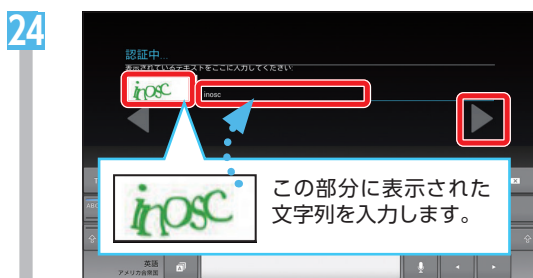


入力欄に、左側に絵で表示されている「変形した文字列」を入力します。


💡 コンピューターによる不正なアカウントの取得を防止するために、人間にしか判断できない読みにくい文字列が表示されます。  
(例) 上の画面の場合は、「inosc」と入力します。

「▶」をタップします。

💡 手順24の画面が再度、表示された場合は、入力した文字列が間違っています。再度、入力をお試しください。表示された文字列が判別できない場合は、何か文字を入力して「▶」をタップしていただくことで、別の文字列が表示されます。

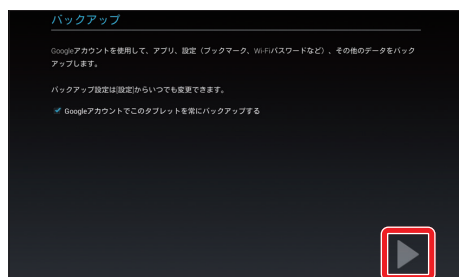

「▶」をタップします。

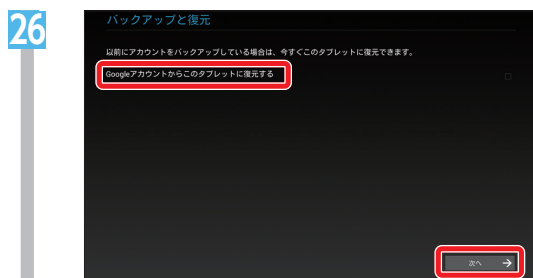


「Googleアカウント」を新しく取得した場合は、「Googleアカウントからこのタブレットに復元する」のチェックを外していただき、「次へ」をタップします。



「Google」にチェックが入っていることをご確認ください、「次へ」をタップします。

「ようこそ」の画面が表示されますので、「完了」をタップします。

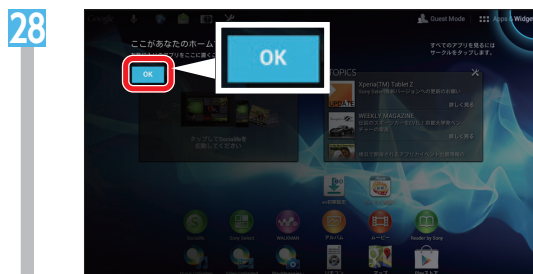

「OK」をタップします。

これで端末の初期設定とGoogleアカウントの作成は完了です。

「eoスマートリンクサポートページへのアクセス方法」(次のページ)へお進みください。




## eoスマートリンクサポートページへのアクセス方法

便利なアプリやサービスをご案内している、eoスマートリンクサポートページへのアクセス方法をご案内します。下記の手順にしたがって、ホーム画面にすぐにアクセスできるアイコンを作成してください。




「」をタップします。

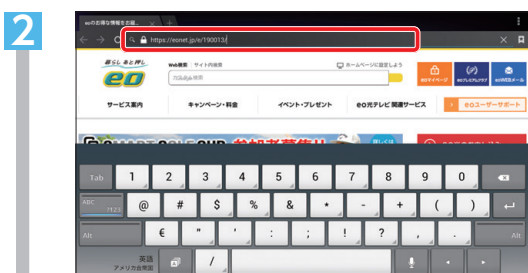

画面上部のアドレス欄をタップします。  
「https://eonet.jp/e/190013/」を入力しアクセスします。



「eoスマートリンクサポート」ページが開きます。「」をタップします。



「追加先」をタップします。  
表示されたメニューから「ホーム画面」を選んでタップします。



ホームにアイコンが追加されます。  
次回からはこのアイコンをタップすれば追加したページに直接アクセスできます。





MEMO .....

.....

MEMO .....

MEMO .....

.....



\* お問い合わせいただく前に、「eOユーザーサポート」をご覧ください \*



## eOユーザーサポート

各種オプションサービスのお申し込み、困ったときの  
よくあるご質問などは、eOユーザーサポートをご参照ください。

eOユーザーサポート → <https://support.eonet.jp/>



携帯電話からも  
アクセス!



## メールでのお問い合わせは

ホームページからのお問い合わせURL → <https://support.eonet.jp/p/61002/>



## お電話でのお問い合わせは

eOサポートダイヤル <受付時間/年中無休9:00 ~ 21:00>

### ● eO光電話・LaLa Callから (通話料無料)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| eOスマートリンクの各種操作・設定・ご利用トラブル | 1130 |
| eOスマートリンクのサービスの変更・ご確認     | 1570 |
| その他のお問い合わせ                | 151  |

オペレーター  
直通!

### ● その他のお電話から

**0120-919-151** (携帯電話からもご利用いただけます)

**050-7105-6333** (他社IP電話から)

※ スムーズなご案内のため、登録証をお手元にご用意ください。 ※ 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。  
※ サービス向上のため、お客さまとの通話を録音させていただいております。

## ご注意

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。本書は、改良などのため予告なく変更することがあります。  
Google、Android™、Google PlayはGoogle LLC.の登録商標または商標です。  
その他本書に記載する会社名、システム名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中のTMおよび®マークは一部省略しております。  
本書の記載内容は、2022年7月現在のものです。



\* K T B - 0 0 8 \*

22.07 Ver7.0(XTS)